




La mise en œuvre des entrevous Voutissimo® est réalisée conformément au DTU 23.5 - Travaux de bâtiment - Planchers à poutrelles en béton et selon le plan de pose des fournisseurs de poutrelles.

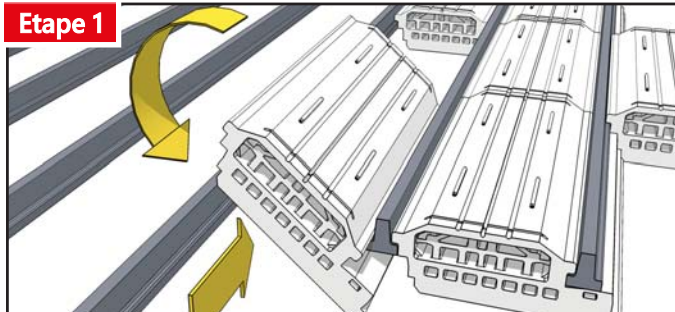


Emboîter les entrevous entre les poutrelles, suivant le plan de pose.

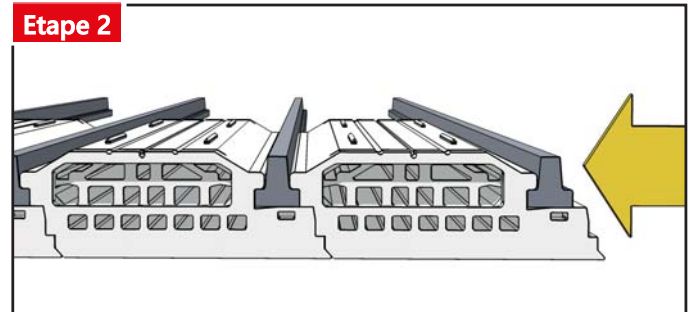


Resserrez les poutrelles contre les entrevous.

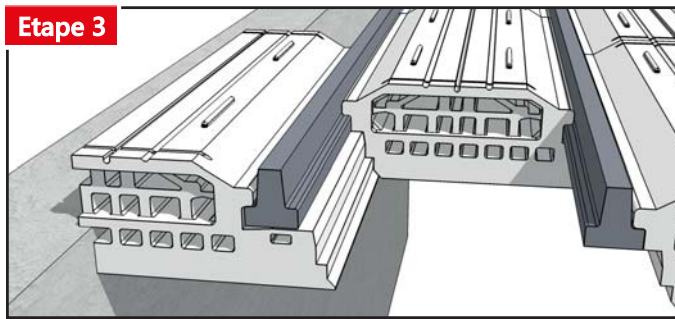


Découper l'entrevous de rive en s'assurant d'un appui minimum de 20 mm sur le mur extérieur.

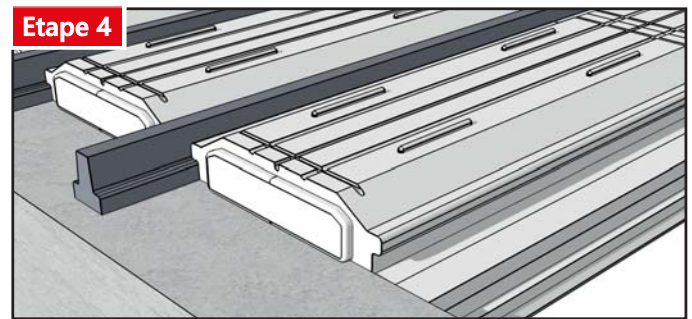


En about, l'entrevous doit prendre un appui de 20 mm sur le mur extérieur.

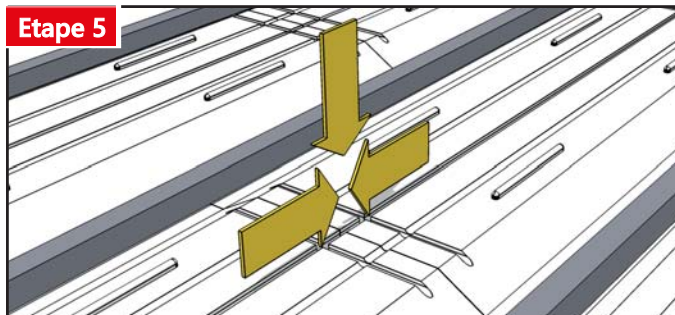


Vérifier travée par travée le serrage des entrevous.

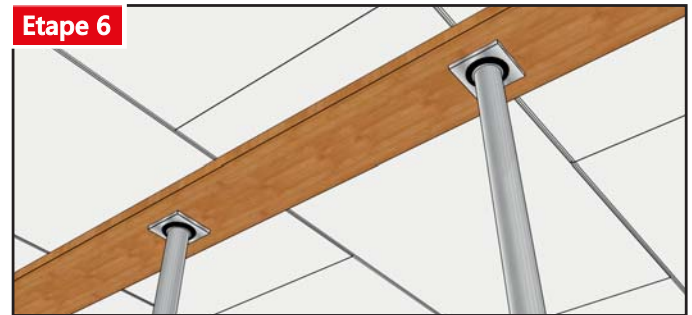

Poser les étais suivant le plan de pose. Intercaler un madrier à plat entre la tête des étais et les entrevous.

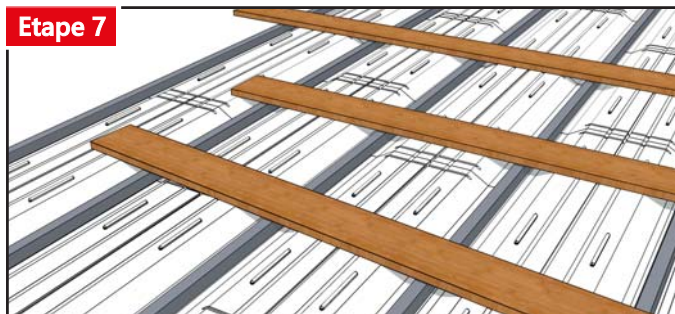

Utiliser un chemin de planches pour garantir la sécurité sur chantier.

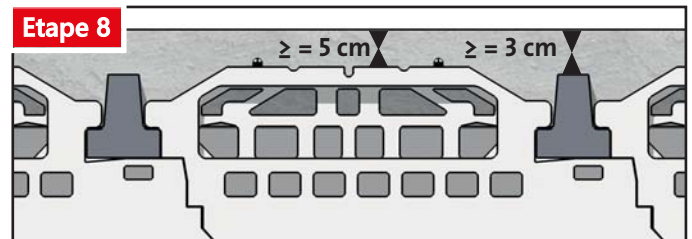

Après mise en place des aciers ;

- Couler le béton de la dalle de compression et du chaînage périphérique en une seule opération.
- Répartir le béton à sa sortie et limiter sa hauteur d'arrivée.
- Éviter toute concentration de poids.
- S'assurer que l'épaisseur du béton est de :
 - ≥ 5 cm sur les entrevous
 - ≥ 3 cm sur les poutrelles.